




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

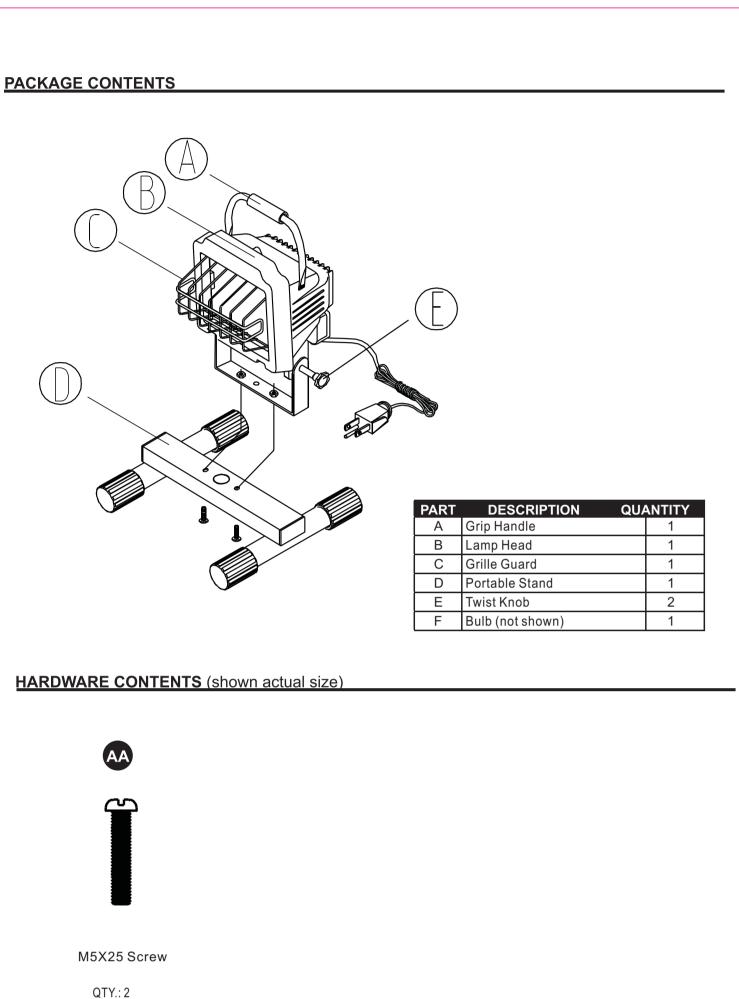

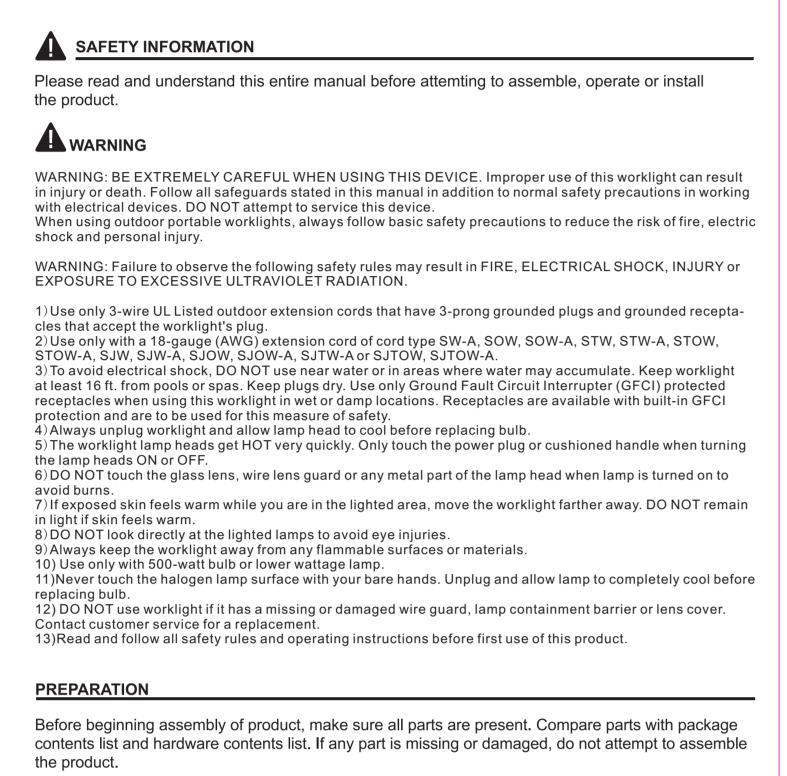

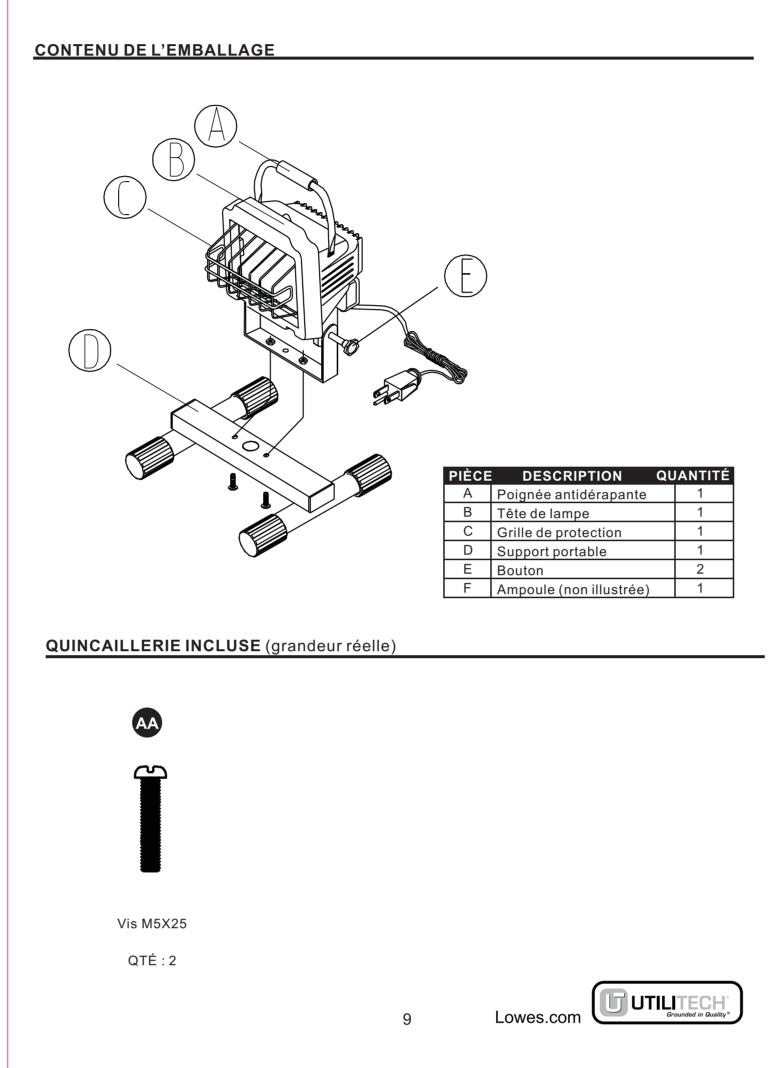



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez la grille de protection (C) à l'avant de la tête de lampe (B). Insérez doucement


les broches inférieures de la grille de protection dans la partie inférieure de la tête de

sorte à faire pénétrer les broches supérieures entre la lentille et le cadre.

2. Fixez la tête de lampe (B) au support portable (D) à l'aide des vis (AA).

relatives à l'installation et au remplacement de l'ampoule.

lampe, entre la lentille et le cadre. Ensuite, serrez doucement la grille de protection de

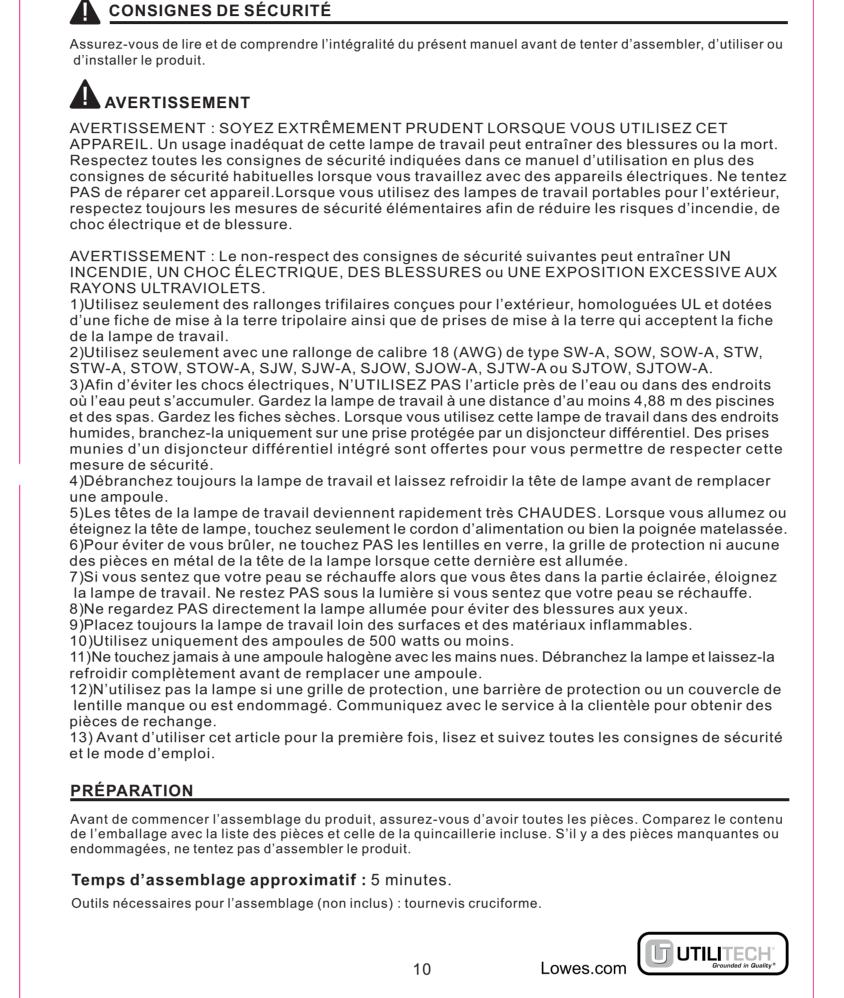



1. Retirez la vis centrale située sur le dessus de la tête de lampe (B) et abaissez le cadre à charnière sur lequel


3. Tenez l'ampoule (F) par son centre à l'aide d'un linge ou d'un papier-mouchoir propre. Une des douilles est

munie d'un ressort et porte l'inscription « INSTALL LAMP THIS SIDE FIRST » (installer l'ampoule de ce côté en

2. Retirez l'ampoule (F) de sa boîte et de son emballage en prenant garde de ne pas la toucher à mains nues. Ne

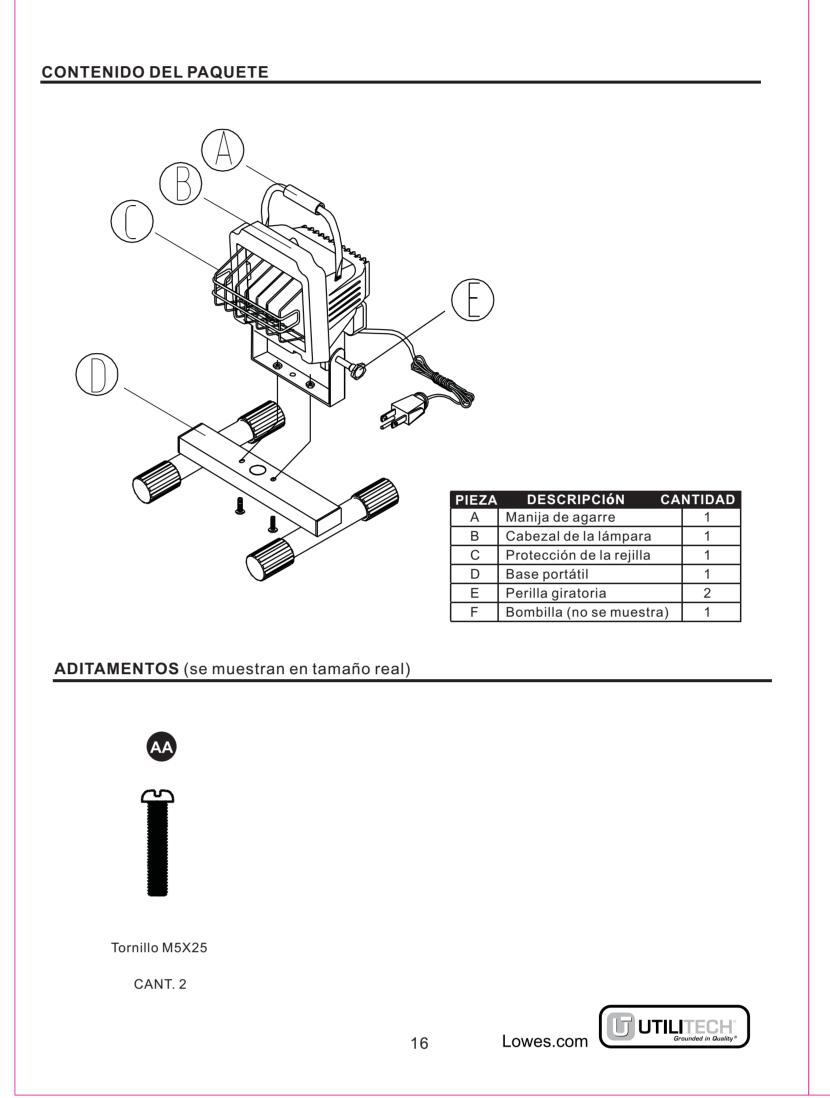

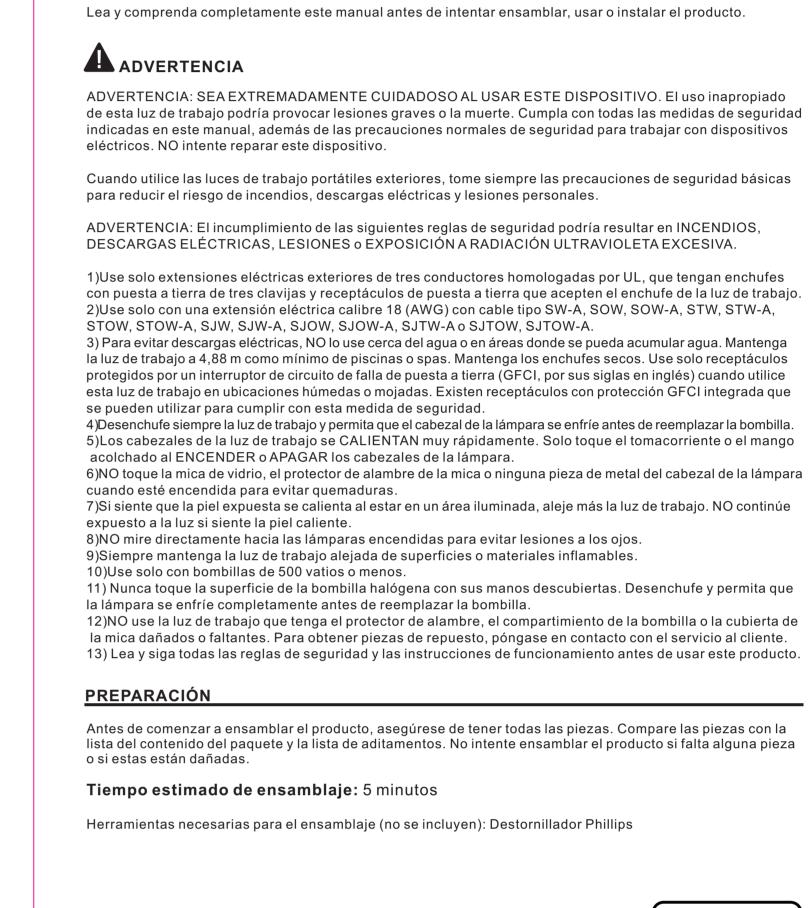

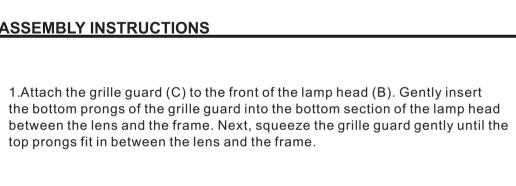

top prongs fit in between the lens and the frame.

2.Attach the lamp head (B) to the portable stand (D), using the screws (AA).

Your new work light will be ready for use after installation of the bulb. The halogen bulb (F) is shipped

WARNING: RISK OF SEVERE BURNS.LAMP HEAD AND BULB ARE EXTREMELY HOT DURING AND

IMMEDIATELY AFTER USE. Touching lamp heads or bulbs with bare hands while work lights is on can

cause severe burns.Turn off and unplug work light and allow it to cool completely before attempting to

CAUTION: RISK OF DAMAGING BULB! NEVER TOUCH BULB SURFACE WITH YOUR BARE HANDS!

The natural oil from your skin can leave a residue that could cause the bulb to fail prematurely. If you


accidentally touch the bulb with your bare hands, wipe the bulb thoroughly with alcohol and soft cloth

or tissue before installing. ALWAYS USE A CLEAN CLOTH OR TISSUE WHEN HANDLING THE BULB.

The lamp head on this work light is designed to operate safely with a single 500-watt bulb. To avoid

damage to the work light ,DO NOT USE A BULB OVER 250-watts IN THIS WORK LIGHT .


in a protective box inside the lamp head. See bulb installation and replacement instructions below.

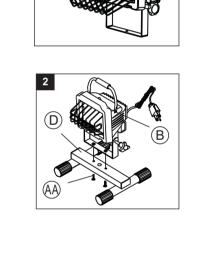

2.Remove bulb (F) from its box and wrapper, being careful not to touch the bulb with your bare hands .Only use a clean cloth or tissue to handle the bulb. 3. Hold the bulb (F) at its center with a clean cloth or tissue. One end of the lamp holder socket is spring loaded and is marked "INSTALL LAMP THIS SIDE FIRST." Insert one ceramic end of the bulb into this lamp holder 4.Insert the other ceramic end of the bulb into the lamp holder socket. Make sure that the bulb (F) makes secure contact at both lamp holder sockets. When properly installed, the bulb can be rotated about 45° (1/8 of a turn) on its axis with very little or no resistance. 5. Replace the hinged front frame with glass lens. Then replace and tighten the center screw. WARNING: Risk of severe burns. Bulb housing and bulbs are extremely hot during and immediately following use. Touching housing or bulb with bare hands while unit is lit can cause severe burns. Unplug light and allow it to cool completely before attempting to change lamp. 1.Unplug and allow the light housing (B) and bulb (F) to cool. 2.Remove the center screw at the top of the light head (B) and lower the hinged lens cover. 3.Using a cloth to safely grasp the burned out lamp (B), gently push the lamp to the right. You will feel the lamp

1.Remove the center screw at the top of the lamp head (B) and lower the hinged frame with glass lens.

holder spring retract, freeing the other end of the lamp. 4.Lift and remove the bulb (F). To replace lamp: To install a new lamp, follow the above instructions. Note: Use only 500-watt J118 R7s bulb or lower wattage lamp.

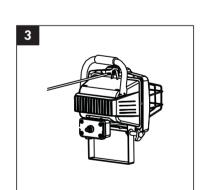



Estimated Assembly Time: 5 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install halogen bulb into lamp head

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

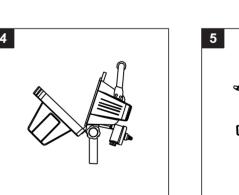


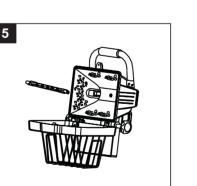

AVERTISSEMENT : RISQUES DE BRÛLURES GRAVES. LA TÊTE DE LAMPE ET L'AMPOULE SONT EXTRÊMEMENT CHAUDES AU COURS DE L'UTILISATION ET IMMÉDIATEMENT APRÈS. Le fait de toucher les têtes de lampe ou les ampoules à mains nues lorsque la lampe de travail est allumée peut causer de graves brûlures. Éteignez et débranchez la lampe de travail et laissez-la refroidir complètement avant de tenter de remplacer les ampoules. MISE EN GARDE : RISQUE D'ENDOMMAGER L'AMPOULE. NE TOUCHEZ JAMAIS L'AMPOULE À MAINS NUES. Les huiles naturelles de la peau peuvent laisser sur l'ampoule des résidus susceptibles de faire griller cette dernière prématurément. Si vous touchez par mégarde à l'ampoule avec les mains nues avant de l'installer, essuyez cette dernière soigneusement avec de l'alcool et un linge doux ou un papier-mouchoir. UTILISEZ TOUJOURS UN LINGE OU UN PAPIER-MOUCHOIR PROPRE POUR MANIPULER L'AMPOULE. MISE EN GARDE: RISQUE D'ENDOMMAGER LA LAMPE DE TRAVAIL La tête de cette lampe de travail est conçue pour être utilisée de façon sécuritaire avec une seule ampoule de 500 watts. Afin d'éviter d'endommager la lampe de travail, N'Y INSTALLEZ PAS D'AMPOULE D'UNE PUISSANCE

Il ne manque qu'une ampoule pour que votre nouvelle lampe de travail soit prête à être utilisée. L'ampoule halogène

(F) est expédiée dans une boîte protectrice située dans la tête de lampe. Vous trouverez ci-dessous les instructions

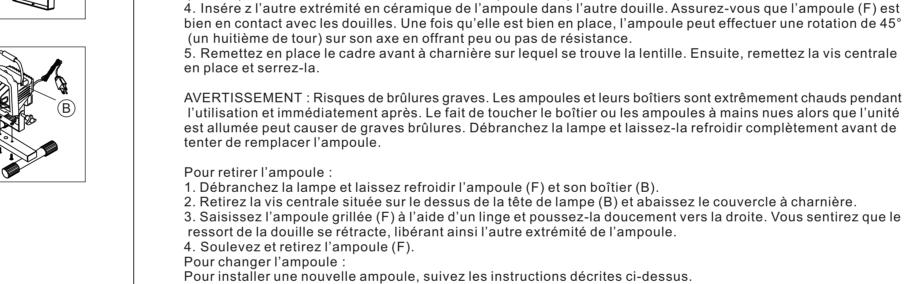

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Pour installer l'ampoule halogène dans la tête de lampe

manipulez l'ampoule qu'à l'aide d'un linge ou d'un papier-mouchoir propre.

premier). Insérez une des extrémités en céramique de l'ampoule dans cette douille.

Remarque: Utilisez uniquement des ampoules R7s J118 de 500 watts ou moins.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la protección de la rejilla (C) a la parte frontal del cabezal de la lámpara (B). Inserte cuidadosamente las clavijas inferiores de la protección de la rejilla en la sección inferior del cabezal de la lámpara entre la mica y la estructura. A continuación, apriete la protección de la rejilla con cuidado hasta que las clavijas superiores encajen entre la mica y la estructura.

Su nueva luz de trabajo estará lista para usarse después de la instalación de la bombilla. La bombilla halógena

(F) se envía en una caja protectora dentro del cabezal de la lámpara. Consulte las instrucciones de instalación

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS GRAVES. EL CABEZAL DE LA LÁMPARA Y LAS BOMBILLAS SE

CALIENTAN MUCHO DURANTE E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO. Tocar los cabezales de la lámpara

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO A LA BOMBILLA. ¡NUNCA TOQUE LA SUPERFICIE DE LA BOMBILLA CON

LAS MANOS DESCUBIERTAS! El aceite natural de su piel puede dejar un residuo que podría causar que la


bombilla falle prematuramente. Si accidentalmente toca la bombilla con sus manos descubiertas, limpie bien la

bombilla con alcohol y un paño suave o pañuelo de papel antes de instalarla. USE SIEMPRE UN PAÑO LIMPIO


El cabezal de la lámpara de esta luz de trabajo está diseñado para funcionar de manera segura con una bombilla de 500 vatios. Para evitar daños a la luz de trabajo, NO USE UNA BOMBILLA DE MÁS DE 500 vatios EN ESTA LUZ

o las bombillas con las manos descubiertas mientras la unidad está encendida puede causar quemaduras graves.

Apague y desenchufe la luz de trabajo y permita que se enfríe completamente antes de intentar cambiar las

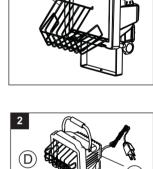

2. Fije el cabezal de la lámpara (B) a la base portátil (D) con los tornillos (AA).

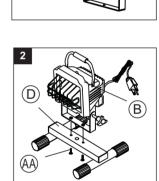

la unidad está encendida puede causar quemaduras graves. Desenchufe la lámpara y permita que se enfríe completamente antes de intentar cambiar la bombilla. Para retirar la bombilla: 1. Desenchufe y permita que la carcasa (B) y la bombilla (F) de la lámpara se enfríen. 2. Retire el tornillo central en la parte superior del cabezal de la lámpara (B) y baje la cubierta con bisagras de la mica. 3. Usando un paño para tomar con seguridad la bombilla (B) quemada, presione cuidadosamente la bombilla hacia la derecha. Sentirá que el resorte del portalámpara se retrae, liberando el otro extremo de la bombilla. 4. Levante y retire la bombilla (F). Para reemplazar la bombilla: Para instalar una bombilla nueva, siga las instrucciones anteriores.

1. Retire el tornillo central en la parte superior del cabezal de la lámpara (B) y baje la estructura con bisagras con

2. Retire la bombilla (F) de la caja y envoltorio, teniendo cuidado de no tocar la bombilla con sus manos descubiertas.

3. Sostengala bombilla (F) de la parte central con un paño limpio o pañuelo de papel. Un extremo del portalámpara

4. Inserte el otro extremo de cerámica de la bombilla en el portalámpara. Asegúrese de que la bombilla (F) haga


contacto en ambos portalámparas. Cuando se instala correctamente, la bombilla puede girarse en alrededor de

5. Vuelva a colocar la estructura con bisagras frontal con la mica de vidrio. Luego vuelva a colocar y apriete el


ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras graves. La carcasa de la bombilla y las bombillas se calientan mucho

durante e inmediatamente después del uso. Tocar la carcasa o la bombilla con las manos descubiertas mientras

se activa por resorte y está marcado como "INSTALE ESTE LADO DE LA BOMBILLA PRIMERO". Inserte un extremo

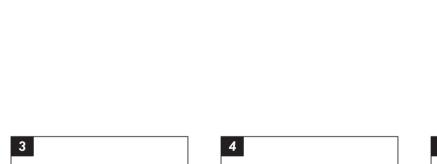

Nota: Use solo bombillas J118 R7 de 500 vatios o menos.

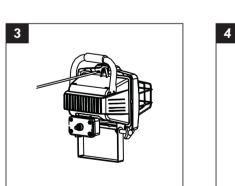


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


de cerámica de la bombilla en el portalámpara.

Para instalar la bombilla halógena en el cabezal de la lámpara

45° (1/8 de giro) sobre su eje con muy poca o sin resistencia.

Utilice solo un paño limpio o un pañuelo de papel para manipular la bombilla.

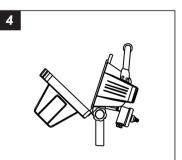

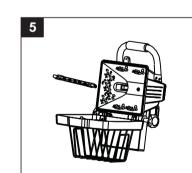

CAUTION:RISK OF DAMAGE TO WORK LIGHT!

OPERATING INSTRUCTIONS Your work light comes with a 2 ft. power supply cord with a 3-prong grounded plug. DO NOT attempt to plug the work light into a non-grounded outlet or non-grounded extension cord. • DO NOT remove the ground prong or otherwise try to alter the plug. If the provided plug will not fit the outlet receptacle, have the proper outlet receptacle installed by a qualified electrician WARNING: Improper connection of the grounding conductor can result in electrical shock and death. • DO NOT abuse the power supply cord. Never carry the work light by the power supply cord or pull the cord to disconnect the plug from the outlet receptacle. Keep cord away from heat, oil and sharp edges.


1. Adjust the lamp head vertically by loosening the twist knob on the side of the lamp head. Using the handle, adjust the lamp head to desired position and retighten knob. WARNING: RISK OF PERSONAL INJURY. To avoid being burned, always hold the work light by its foam grip handle when making adjustments. WARNING: RISK OF FIRE. DO NOT aim the work light at flammable or combustible surfaces.

The maximum extension cord length recommended for this work light is 50 ft. Use of extension cords longer than 50 ft. can cause a voltage drop that can dim the lights. Extension cords used with this work light must have adequate American Wire Gauge (AWG), or wire size, for safe, effcient use. The smaller the gauge of the wire, the greater the capacity of the wire (e.g., 14-gauge wire has more capacity than 16-gauge wire). Use an extension cord of minimum 14-gauge (AWG) 3-conductor or higher capacity such as 12-gauge or 10-Always make sure that the prongs on the plug for the extension cord are the same number, size and shape as those on the work light plug. Always be sure that the extension cord is in good electrical condition.

CARE AND MAINTENANCE

Your portable halogen work light requires very little care and maintenance. Simply clean the lens, lamp head and lamp stand regularly with a non-abrasive cleaner. WARNING:Always make sure that work light is unplugged and completely cool before attempting to clean it. Always allow the work light to cool down completely before storing. Store in a safe place, out of the reach of children.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The work light will not operate.	There may be a poor connection between lamp holder and bulb. Bulb needs replacement.	Re-install or replace the bulb. Refer to halogen bulb installation instruction in this manual.

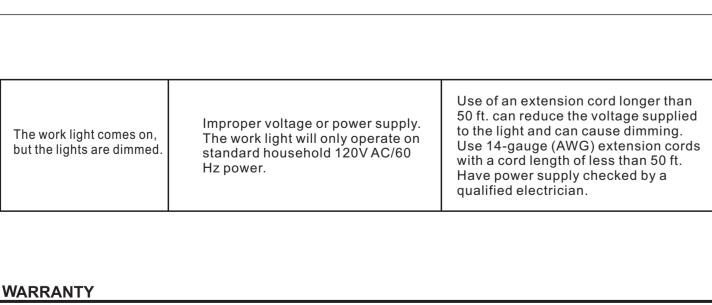

ONE YEAR LIMITED WARRANTY If this product (excluding bulbs) fails due to a defect in materials or workmanship within one (1) year from the date of purchase, return it along with the proof of date of purchase to place of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state. This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair.

IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIALDAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST,

Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

M5X25 Screw

Printed in China Utilitech & UT Design is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

MODE D'EMPLOI Votre lampe de travail est accompagnée d'un cordon d'alimentation de 0,61 m muni d'une fiche à trois broches N'essayez PAS de brancher la lampe de travail à une prise ni à une rallonge qui n'est pas mise à la terre. •Ne retirez PAS la broche de mise à la terre et n'essayez pas de modifier la fiche de quelque autre manière que se soit. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise voulue, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise AVERTISSEMENT : Le branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre peut entraîner un choc électrique •N'utilisez PAS le cordon d'alimentation de façon abusive. Ne déplacez jamais la lampe de travail en la tenant par le cordon d'alimentation et ne tirez jamais sur ce dernier pour débrancher la fiche de la prise. Tenez le cordon

d'alimentation éloigné des sources de chaleur, de l'huile et des objets coupants. Réglage de la direction de l'éclairage 1. Dévissez le bouton situé sur le côté de la tête de lampe pour régler la position de cette dernière sur le plan vertical. En déplaçant la poignée, placez la tête de lampe comme vous le désirez et resserrez ensuite le bouton. AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE. Pour éviter de vous brûler, tenez toujours la lampe de travail par sa poignée en mousse lorsque vous effectuez vos réglages. AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE. Ne pointez PAS la lampe de travail en direction de matériaux inflammables ou combustibles. Rallonges

La longueur maximale de rallonge qu'il est recommandé d'utiliser avec cette lampe de travail est de 15,24 m. L'utilisation d'une rallonge plus longue peut entraîner une chute de tension et diminuer la puissance de l'éclairage. Le calibre américain des fils (American Wire Gauge ou AWG) des rallonges utilisées avec cette lampe de travail doit être approprié pour un usage sécuritaire et efficace. Plus le numéro de calibre du fil est bas, plus la capacité de la rallonge est grande (un fil de calibre 14 a une plus grande capacité qu'un de calibre 16). Pour cette lampe de travail, utilisez une rallonge d'un calibre minimal de 14 (AWG) à 3 conducteurs ou une rallonge de plus grande capacité, par exemple de calibres 12 ou 10. Assurez-vous que les broches de la fiche de la rallonge sont toujours du même nombre, de la même forme et de la même taille que celles de la fiche de la lampe de travail. Assurez-vous que votre rallonge fonctionne toujours adéquatement sous tension.

de lampe et le support de la lampe régulièrement avec un nettoyant non abrasif. AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que la lampe est débranchée et complètement refroidie avant de la Attendez toujours que la lampe de travail se soit complètement refroidie avant de la ranger. Rangez l'appareil dans un endroit sécuritaire, hors de la portée des enfants. DÉPANNAGE

Votre lampe de travail halogène portable ne nécessite que peu d'entretien. Nettoyez seulement la lentille, la tête

ROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lampe de travail ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule soit mal insérée dans la douille. L'ampoule doit être remplacée.	Réinstallez ou remplacez l'ampoule. Consultez les instructions pour l'installation d'une ampoule halogène dans le présent manuel.
•	13	Lowes.com UTILITECH' Grounded in Quality*


L'utilisation d'une rallonge de plus de La lampe de travail s'allume, mais 15,24 m peut causer une baisse de l'éclairage est atténué. Consultez les instructions La tension ou l'alimentation électrique | tension qui diminuera l'éclairage. pour l'installation d'une est inadéquate. La lampe de travail ne Utilisez une rallonge de calibre 14 ampoule halogène dans fonctionne que sur une alimentation (AWG) de moins de 15,24 m. Demandez le présent manuel. électrique résidentielle standard de à un électricien qualifié de vérifier

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN Si cet article (excluant l'ampoule) présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première

année qui suit la date d'achat, retournez-le à l'endroit où vous l'avez acheté avec une preuve de la date d'achat et il vous sera remplacé par un article semblable ou un modèle comparable, sans frais. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie sera annulée si les dommages ou les défectuosités résultent d'un accident, d'un usage abusif ou inapproprié ou d'une réparation inadéquate. LE FABRICANT N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX. ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE SORTE RÉSULTANT DE L'USAGE APPROPRIÉ OU INAPPROPRIÉ DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

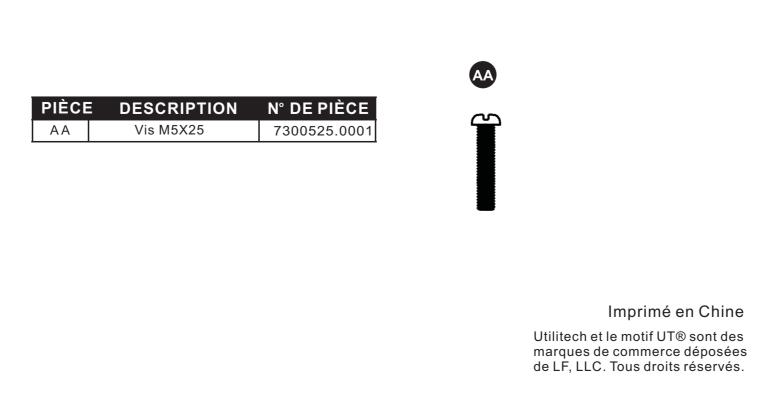

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

y reemplazo de bombillas a continuación.

DE TRABAJO.

O UN PAÑUELO DE PAPELAL MANIPULAR LA BOMBILLA.

PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE DAÑOS A LA LUZ DE TRABAJO!

No intente enchufar la luz de trabajo en un tomacorriente o extensión eléctrica que no tengan puesta a tierra. •NO retire la clavija de puesta a tierra ni intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe provisto no encaja en el tomacorriente, pídale a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado. ADVERTENCIA: La conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra puede causar descargas eléctricas •NO haga mal uso del cable de suministro de electricidad. Nunca transporte la luz de trabajo del cable de suministro de electricidad ni jale del cable para desconectar el enchufe del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes filosos. Para ajustar la dirección de la luz 1. Ajuste el cabezal de la lámpara verticalmente aflojando la perilla giratoria que se encuentra del lado del cabezal. Con la manija, ajuste el cabezal de la lámpara a la posición deseada y vuelva a apretar la perilla.

Su luz de trabajo viene con un cable de suministro de electricidad de 0,61 m con un enchufe de 3 clavijas con

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES PERSONALES. Para evitar las quemaduras, siempre sostenga la luz de trabajo de la manija de agarre de espuma al realizar ajustes. ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO. NO apunte la luz de trabajo a superficies inflamables o combustibles. Extensiones eléctricas El largo máximo de la extensión eléctrica recomendado para esta luz de trabajo es de 15,24 m. El uso de extensiones eléctricas de más de 15,24 m puede causar una baja de voltaje que atenúen las luces. Las extensiones eléctricas que se utilicen con esta luz de trabajo deben tener un Calibre de cable americano (AWG, por sus siglas en inglés), o tamaño de cable adecuado para su uso seguro y eficiente. Mientras más bajo es el calibre del cable, mayor es la capacidad del cable (por ejemplo, un cable calibre 14 tiene más capacidad que uno calibre 16). Utilice una extensión eléctrica de 3 conductores de calibre 14 (AWG) como mínimo o de mayor capacidad, como una de calibre 12 o 10 para esta luz de trabajo. Asegúrese siempre de que las clavijas del enchufe para la extensión eléctrica sean del mismo número, tamaño

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

y forma que los del enchufe de la luz de trabajo.

Su luz de trabajo halógena portátil requiere muy poco cuidado y mantenimiento. Simplemente limpie la mica, el cabezal y el soporte de la lámpara a menudo con un limpiador no abrasivo. ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la luz de trabajo esté desenchufada y completamente fría antes de intentar limpiarla. Almacenaje

Asegúrese siempre de que la extensión eléctrica esté en buenas condiciones eléctricas.

Siempre permita que la luz de trabajo se enfríe por completo antes de almacenarla. Almacene en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

funciona.

ACCIÓN CORRECTIVA CAUSA POSIBLE Podría haber una conexión pobre Vuelva a instalar o reemplace la La luz de trabajo no entre el portalámpara y la bombilla. bombilla. Consulte las instrucciones de instalación Se debe reemplazarla bombilla.

de la bombilla halógena en este manual.

a luz de trabajo enciende pero la intensidad de la uz es baja.	El voltaje o el suministro de electricidad son inadecuados. La luz de trabajo solo funcionará con una alimentación doméstica estándar de 120V AC/60 Hz.	Usar una extensión eléctrica de más de 15,24 m puede reducir el voltaje suministrado a la luz y disminuir la intensidad. Use extensiones eléctricas calibre 14 (AWG) con un cable de menos de 15,24 m de largo. Pídale a un electricista calificado que

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Si este producto (excluidas las bombillas) falla debido a un defecto en los materiales o mano de obra dentro de un (1) año a contar de la fecha de compra, devuélvalo junto con el comprobante de la fecha de compra al lugar en que lo compró y se le reemplazará por el mismo modelo o uno similar sin cargos. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Esta garantía se anula si ocurren daños o defectos como resultado de accidentes, uso inadecuado, mal uso o reparación defectuosa del producto. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO RESULTANTE. ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, QUE SEA CONSECUENCIA DEL USO O MAL USO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES

PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.





Todos los derechos reservados.

marca registrada de LF, LLC.